

Gebruiksaanwijzing PME Electrische Chocoladesmelter CM104

Inhoud doos:


- 1 x Electrische chocoladesmelter
- 3 x Smeltpannetjes
- 1 x Gebruiksaanwijzing.

Inhoud

De maximale inhoud van de pannetjes is +/- 250 gram Chocolade of Candy melts

Technische gegevens:

220 – 240 Volt vermogen 20 Watt.

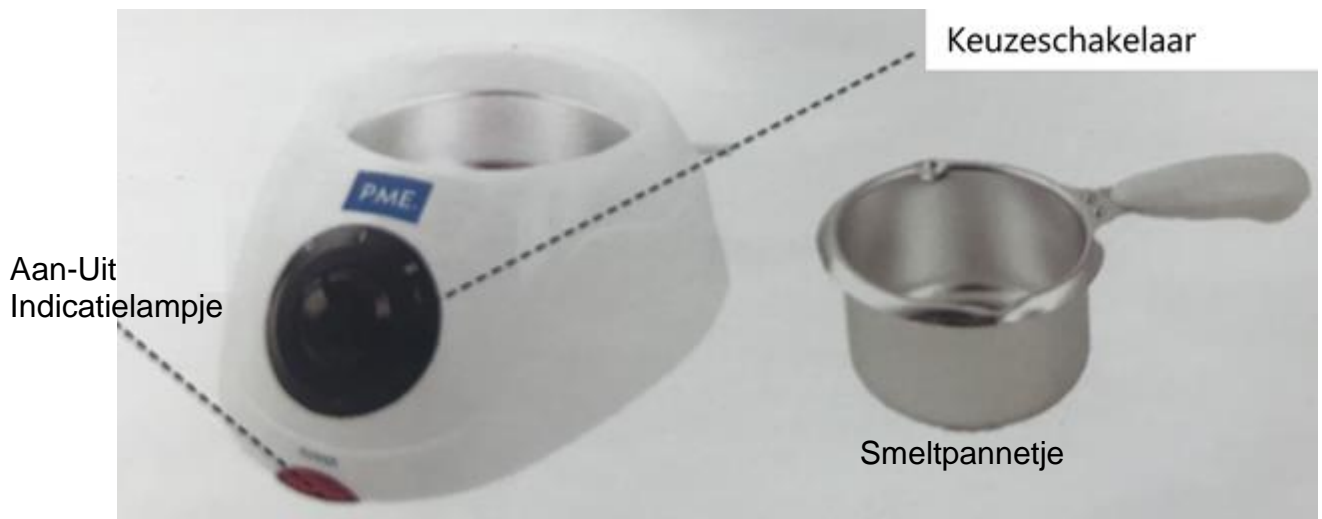

Lees onderstaand gebruiksaanwijzing nauwkeurig voordat u het apparaat in gebruik neemt.

1. Plaats de PME Electrische chocoladesmelter altijd op een stabiele, droge- en vlakke ondergrond
2. Plaats de smeltpannetjes in de daarvoor bedoelde uitsparing in de chocoladesmelter
3. Steek de stekker in het stopcontact
4. Schakel het apparaat in met de keuzeschakelaar op stand II en verwarm het smeltpannetje +/- 10 minuten voor.
5. Vul het smeltpannetje met de chocolade of candy melts , gebruikt u blokken chocolade maak deze dan eerst klein om het sneller en effectiever te laten smelten.
6. Roer de inhoud van het smeltpannetje regelmatig door, doe dit niet met een scherp voorwerp omdat u daarmee de binnenzijde van de smeltpannetjes kunt beschadigen.
7. Wanneer de chocolade gesmolten is stelt u de keuzeschakelaar in op de I stand hiermee houdt u de gesmolten chocolade op de ideale temperatuur.
8. Gebruik de gesmolten chocolade naar believen
9. Zet de keuzeschakelaar op 0 wanneer u klaar bent en het apparaat weer af mag koelen.
10. Verwijder de stekker uit het stopcontact.

Onderhoud van uw PME Elektrische Chocoladesmelter

- Schakel het apparaat altijd uit en verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer het wilt reinigen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water
- Neem het apparaat af met een vochtige doek
- Reinig de smeltpannetjes in een warm sopje
- Reinig de smeltpannetjes niet in de vaatwasmachine
- Gebruik geen scherpe voorwerpen bij de pannetjes of het smeltapparaat om beschadiging te voorkomen.

Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik

Wanneer elektrische apparaten gebruikt worden moeten de onderstaande veiligheidsmaatregelen getroffen worden.

- Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik
- Raak de warme delen niet aan, gebruik altijd de handgrepen van de smeltpannetjes
- Om elektrische schokken te voorkomen mogen de stekker, het snoer en het apparaat niet in water ondergedompeld worden.
- Laat kinderen alleen onder begeleiding van een volwassene met dit apparaat werken.
- Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt of gereinigd wordt, reinig het apparaat alleen wanneer het afgekoeld is.
- Gebruik het apparaat nooit wanneer het snoer of de stekker beschadigd zijn, neem in dat geval contact op met de leverancier voor reparatie van het apparaat.
- Gebruik het apparaat alleen met de juiste stekker en bij het juiste voltage.
- Gebruik alleen de meegeleverde smeltpannetjes in het apparaat.
- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis
- Let op dat het snoer niet over de rand van de tafel hangt of in contact komt met een warm/heet oppervlak.
- Plaats het apparaat niet dicht bij een warmtebron zoals een fornuis of oven.
- Gebruik de smeltpannetjes niet in de magnetron
- Verplaats de chocoladesmelter niet wanneer er warme chocolade in aanwezig is.
- Zet de keuzeschakelaar altijd in de O stand voordat u de stekker uit het stopcontact verwijderd.
- Gebruik het apparaat alleen waarvoor het ontwikkeld is, dat is het smelten van Chocolade of Candy Melts.
- Om elektrische schokken te voorkomen gebruikt u uitsluitend de smeltpannetjes om de chocolade te smelten, doe nooit chocolade rechtstreeks in het apparaat.
- Vul de smeltpannetjes nooit boven de aan de binnenkant van het pannetje gestanste lijn waarbij "MAX" is aangegeven.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES